Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18971A
Croatian. 10/2008. Rev. 1.1

SGH-G810
Priručnik za kratki pregled

Korisnički priručnik je dostupan na Samsungovoj web stranici.

Upotreba ovog priručnika

Ovaj Priručnik za kratki pregled posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke uređaja.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ *Pogledajte*—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ *Slijedi*—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Pritisnite [Izbornik] → **Poruke** → **Nova poruka** (znači [Izbornik], nakon toga **Poruke**, nakon toga **Nova poruka**)

[ ] *Uglate zagrade*—tipke uređaja; na primjer [⊖] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje)

< > *Oble zagrade*—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <**U redu**> (znači funkcijsku tipku **U redu**)

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg uređaja.

Sigurnosna upozorenja

Uređaj držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Uređaj i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni uređaji ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih uređaja i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš uređaj interferira s pacemakerom ili nekom drugom medicinskom opremom, uređaj odmah isključite i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinske opreme za upute.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite uređaj kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš uređaj može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na uređaju, držite ga opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu uređaja za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga uređaja u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati povredu.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš uređaj može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite uređaj ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni na neodgovarajući način. Istrošene baterije zbrinite prema uputama.

Rukujte uređajem oprezno i pažljivo

- Pazite da se uređaj ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati uređajem s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu uređaja na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je uređaj napravljen od kompleksne elektronike - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati uređaj, jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na uređaju u blizini očiju djece ili životinja.
- Uređaj i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti uređaju da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugom elektroničkom opremom

Vaš uređaj emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala i medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaše elektroničke opreme kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte uređaj u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostale opreme.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Dobrodošlica

Pomoću ovog Priručnika za kratki pregled saznat ćete kako sastaviti svoj Smartphone uređaj i naučit ćete osnovne postupke. Dodatne postupke potražite u korisničkom priručniku za SGH-G810. Teme Priručnika za kratki pregled uključuju:

- Sadržaj paketa
- Uvodne informacije o uređaju
- Sastavite i pripremite telefon
- Uključite uređaj za prvu upotrebu
- Upotreba osnovnih funkcija poziva
- Unos teksta
- Rad s aplikacijama
- Upotreba osnovnih funkcija kamere
- Slušanje glazbe
- Prilagodite svoj uređaj
- Pogledajte elektronsku verziju Korisničkog priručnika

Sadržaj paketa

U kutiji se nalazi sljedeće:

- Smartphone uređaj
- Baterija
- Prijenosni punjač
- CD s programom PC Studio
- Slušalice
- Priručnik za kratki pregled
- Podatkovni računalni kabel
- Kabel za TV izlaz

Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.

Uvodne informacije o uređaju

Prednja strana

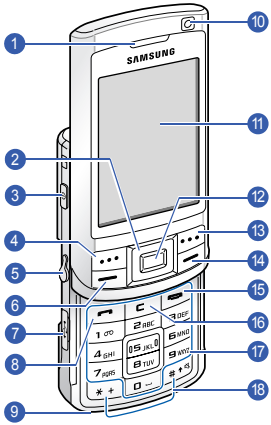

1	Slušalica	**10**	Leća prednjeg fotoaparata
2	4-smjerne tipke za kretanje	**11**	Zaslon
3	Tipka za uključivanje i isključivanje	**12**	Potvrdna tipka
4	Lijeva funkcijska tipka	**13**	Desna funkcijska tipka
5	Utičnica za vanjske slušalice	**14**	Tipka odabira playera
6	Tipka izbornika	**15**	Tipka za završetak
7	Utičnica s više funkcija	**16**	Tipka za brisanje
8	Tipka za govor	**17**	Slovno-brojčane tipke
9	Mikrofon	**18**	Tipke za posebne funkcije

Stražnja strana

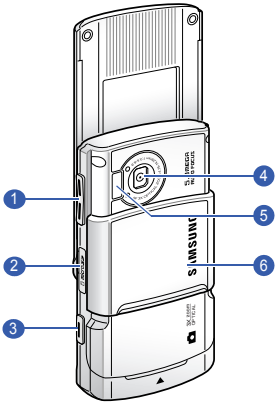

1	Tipka za glasnoću	**4**	Leća stražnjeg fotoaparata
2	Utor za memorijsku karticu	**5**	Bljeskalica kamere
3	Tipka za kameru	**6**	Poklopac kamere

Tipke

Tipka	Opis
	Izvodi radnje naznačene na dnu zaslona
	Otvara glavni izbornik; prikazuje aktivne aplikacije (pritisnite i držite)
	Pomicanje po popisima ili izbornicima; pomakni kursor gore, dolje, lijevo ili desno

Tipka	Opis
	Potvrđuje odabir
	Prikazuje popis playera
	Ostvaruje ili javlja na poziv; u načinu čekanja pristupa popisima poziva
	Obriši
	Završava poziv; izlazi iz aplikacije
	Unos brojeva i znakova; u načinu čekanja pritisnite i držite [**1**] kako biste pristupili glasovnoj pošti.
	Unos međunarodnog pozivnog broja ili pauze; prikaz popisa simbola (pritisnite i držite)
	Promjena načina unosa teksta; promjena velikih slova u mala i obratno; u načinu čekanja aktivira ili deaktivira tihi način (pritisnite i držite)
	Uključuje ili isključuje uređaj (pritisnite i držite); pristup izborniku Quick Menu
	U načinu čekanja služi podešavanju glasnoće; tijekom poziva za podešavanje glasnoće zvučnika; tijekom dolaznog poziva podešavanje glasnoće melodije zvona
	Uključuje kameru (pritisnite i držite); u načinu Kamere, snima fotografiju ili video

Ikone

Ikona	Opis
	Jačina signala (GSM/GPRS mreža)
	Jačina signala (WCDMA mreža)
	Jačina signala (HSDPA mreža)
	Aktiviran alarm
	Nova SMS poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Nova poruka e-pošte
	Slanje poruka
	Preusmjeravanje poziva aktivno (ako imate nekoliko linija, broj označava koja je linija preusmjerena)
	Aktivna telefonska linija
	Propušteni poziv
	Aktiviran Bluetooth
	Stereo slušalice priključene
	Mono slušalice priključene
	Povezano računalo
	Na području usluge kućne zone
	Tipke zaključane
	Memorijska kartica umetnuta
	Razina napunjenosti baterije

Sastavite i pripremite telefon

Umetnite SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije.

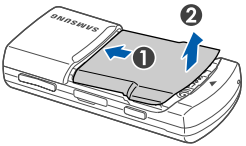

2. Umetnite SIM karticu.

Umetnite karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema uređaju.

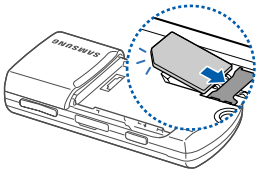

3. Umetnite bateriju.

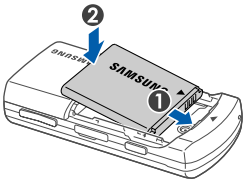

4. Vratite poklopac baterije.

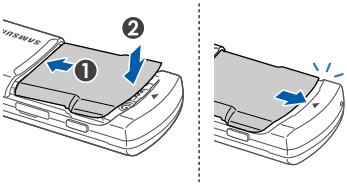

Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac utičnice s više funkcija sa strane uređaja.

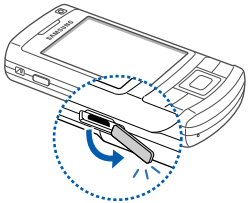

2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u uređaj.

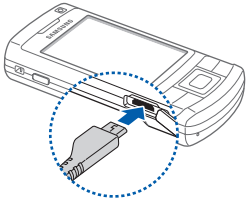

3. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
4. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz električne utičnice.
5. Uklonite punjač iz uređaja.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Umetanjem memorijske kartice, možete pohranjivati multimedijske datoteke i poruke ili raditi sigurnosne kopije važnih informacija. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 4 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.
2. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu s naljepnicom okrenutom prema dolje.

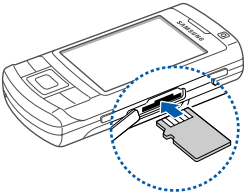

3. Gurnite karticu u utor dok se ne namjesti (klikne).
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

CAUTION

Prilikom uklanjanja memorijske kartice slijedite ove korake
Pažljivo slijedite niže navedene korake za uklanjanje kartice kako bi izbjegli gubitak podataka ili oštećenje memorijske kartice.

1. Pritisnite [⊖] i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
3. Otvorite pokrov kartice i pažljivo gurnite karticu dok se ne otpusti (klikne) iz uređaja.
4. Izvucite memorijsku karticu iz utora.
5. Pritisnite <**U redu**>.

Ukoliko morate ponovno pokrenuti uređaj za dovršetak instalacije aplikacije, karticu nemojte vaditi dok se ponovno pokretanje ne dovrši. U suprotnom se datoteke aplikacije mogu oštetiti ili izbrisati.

Uključite uređaj za prvu upotrebu

1. Pritisnite i držite [⊖] kako biste uključili uređaj.
2. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje regije, grada, vremena i datuma. Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Otključajte vanjske tipke

Prilikom zatvaranja uređaja, vanjske se tipke automatski zaključavaju. Za otključavanje tipki pritisnite <**Otključaj**>, a zatim pritisnite potvrdnu tipku.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Uspostavljanje glasovnog poziva

1. U načinu čekanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Uspostavljanje videopoziva

1. U načinu čekanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite <**Videopoziv**> da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta

Pritisnite [**#**] za prebacivanje između sljedećih načina unosa teksta:

- **Abc** - način predviđanja (početno veliko slovo)
- **abc** - način predviđanja (mala slova)
- **Abc** - uobičajeni način (početno veliko slovo)

- **abc** - uobičajeni način (mala slova)
- **123** - unos brojeva

Da biste pristupili simbolima pritisnite i držite [*].

Unos teksta u načinu predviđanja

U načinu predviđanja, uređaj pokušava predvidjeti unos riječi kako bi vam uštedio vrijeme i potrebu za pritiskivanjem tipki.

Da biste unijeli riječ u načinu predviđanja,

1. Za svako odgovarajuće slovo, alfanumeričku tipku pritisnite samo jednom.
2. Unesite cijelu riječ prije potvrde ispravnog predviđanja uređaja. Uređaj će aktivno pokušavati predvidjeti riječ pa se ispravna riječ možda neće pojaviti sve do potpunog unosa riječi.
3. Ako uređaj prikaže ispravnu riječ, pritisnite [**0**] da biste je potvrdili.
4. Ako se prikaže pogrešna riječ, pritisnite [*] da biste pogledali ostale riječi koje odgovaraju vašem unosu ili za dodavanje riječi u rječnik (pogledajte sljedeći odjeljak).

Dodavanje nove riječi u rječnik

Prilikom korištenja načina predviđanja, nove riječi mogu bit dodane u rječnik.

1. Pritisnite <**Upis**>.
2. Unesite riječ u uobičajenom načinu i pritisnite <**U redu**> kako biste potvrdili.

Rad s aplikacijama

Otvaranje aplikacija i mapa

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik]
2. Pomaknite se na događaj i pritisnite tipku potvrde.

Kako biste saznali više o pregledavanju i upravljanju dokumentima pomoću uređaja, pročitajte Korisnički priručnik.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja višestrukih aplikacija.

Za prebacivanje s jedne aktivne aplikacije na drugu.

1. Pritisnite i držite [Izbornik] kako biste otvorili popis aplikacija.
2. Pomaknite se na aplikaciju i pritisnite <**Odaberi**>.

Zatvaranje aplikacija

Kako biste zatvorili trenutačnu aplikaciju pritisnite [▭].

Za zatvaranje aplikacije koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite [Izbornik] kako biste otvorili popis aplikacija.
2. Pomaknite se na aplikaciju i pritisnite [**C**].
3. Pritisnite <**Da**> da biste zatvorili aplikaciju.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Fotografiranje

1. Otvorite pokrov kamere da biste uključili kameru.
2. Zakrenite telefon 90° u smjeru suprotnom od kazaljki sata (ulijevo).
3. Usmjerite kameru prema objektu i prilagodite sliku.
4. Pritisnite [Kamera] da biste fotografirali.

Pregled fotografije

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Multimedija** → **Galerija** → **Slike**.
2. Pomaknite se na sliku i pritisnite tipku potvrde.

Snimanje videa

1. Otvorite pokrov kamere da biste uključili kameru.
2. Zakrenite telefon u smjeru suprotnom od kazaljki sata (ulijevo).
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Snimanje**.
4. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
5. Pritisnite [Kamera] da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <■> ili [Kamera] kako biste zaustavili snimanje.

Reprodukcija videa

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Multimedija** → **Galerija** → **Videoisječci**.
2. Pomaknite se na video i pritisnite tipku potvrde.

Slušanje glazbe

Pomoću uređaja možete reproducirati glazbene datoteke MP3, AAC ili WMA.

Dodavanje glazbene datoteke na uređaj

Sljedeće načine koristite kako biste glazbene datoteke dodali u uređaj:

- preuzimanjem datoteke s računala putem priloženog softvera PC Studio
- kopiranjem datoteke na memorijsku karticu i umetanjem kartice u uređaj
- preuzimanjem datoteke s bežičnog weba (pogledajte Korisnički priručnik)
- primanjem preko Bluetootha (pogledajte Korisnički priručnik)
- sinkronizacija s Windows Media Playerom® (pogledajte Korisnički priručnik)

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Multimedija** → **Music player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Glazbena biblioteka**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Aktualiziraj glazb. bibliot.**.
4. Pomaknite pokazivač do popisa za reprodukciju.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Reproduciraj**.

6. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Stanka ili nastavak reprodukcije
Navigacija (gore)	Preskoči unatrag
Navigacija (dolje)	Preskoči naprijed
Glasnoća	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
0	Zaustavlja reprodukciju

Prilagodite svoj uređaj

Uređaj sadrži unaprijed postavljene profile kojima se nadziru melodije zvona, tonovi tipki, upozorenja te teme koje upravljaju bojama, pozadinama i izgledom izbornika. Aktivirati možete profile za različite situacije, prilagoditi ih svojim postavkama, primijeniti teme ili pak preuzeti nove teme s weba.

Aktiviranje profila

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Profili**.
2. Pomaknite se do profila i pritisnite <**Opcije**> → **Uključi**.

U načinu čekanja, trenutni se profil nalazi na vrhu zaslona (osim za općeniti profil "Općenito"). Za brzu izmjenu profila pritisnite [⊖] i odaberite drukčiji profil.

Prilagođavanje profila

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanje**.
3. Po želji izmijenite postavke.
4. Nakon što završite s prilagođavanjem profila, pritisnite <**Nazad**>.

Primjena teme

1. U načinu čekanja pritisnite [Izbornik] → **Alati** → **Teme**.
2. Pomaknite se na kategoriju i pritisnite tipku potvrde.
   - **Općenito** - izbor boje prikaza
   - **Prikaz menija** - izbor izgleda zaslona
   - **Pozadina** - izbor pozadinske slike za način čekanja.
3. Pomaknite se na temu i pritisnite tipku potvrde.

Pogledajte elektronsku verziju Korisničkog priručnika

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za SGH-G810. Priručnik je dostupan na Samsungovom web mjestu na adresi (**http://samsungmobile.com**).

Priručnik je dostupan kao datoteka Adobe Acrobata (.pdf). Ako nemate Adobe Reader, besplatni program možete preuzeti na www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-G810

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV**] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14
(mjesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
(ime i potpis ovlaštene osobe)

*** Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.**